



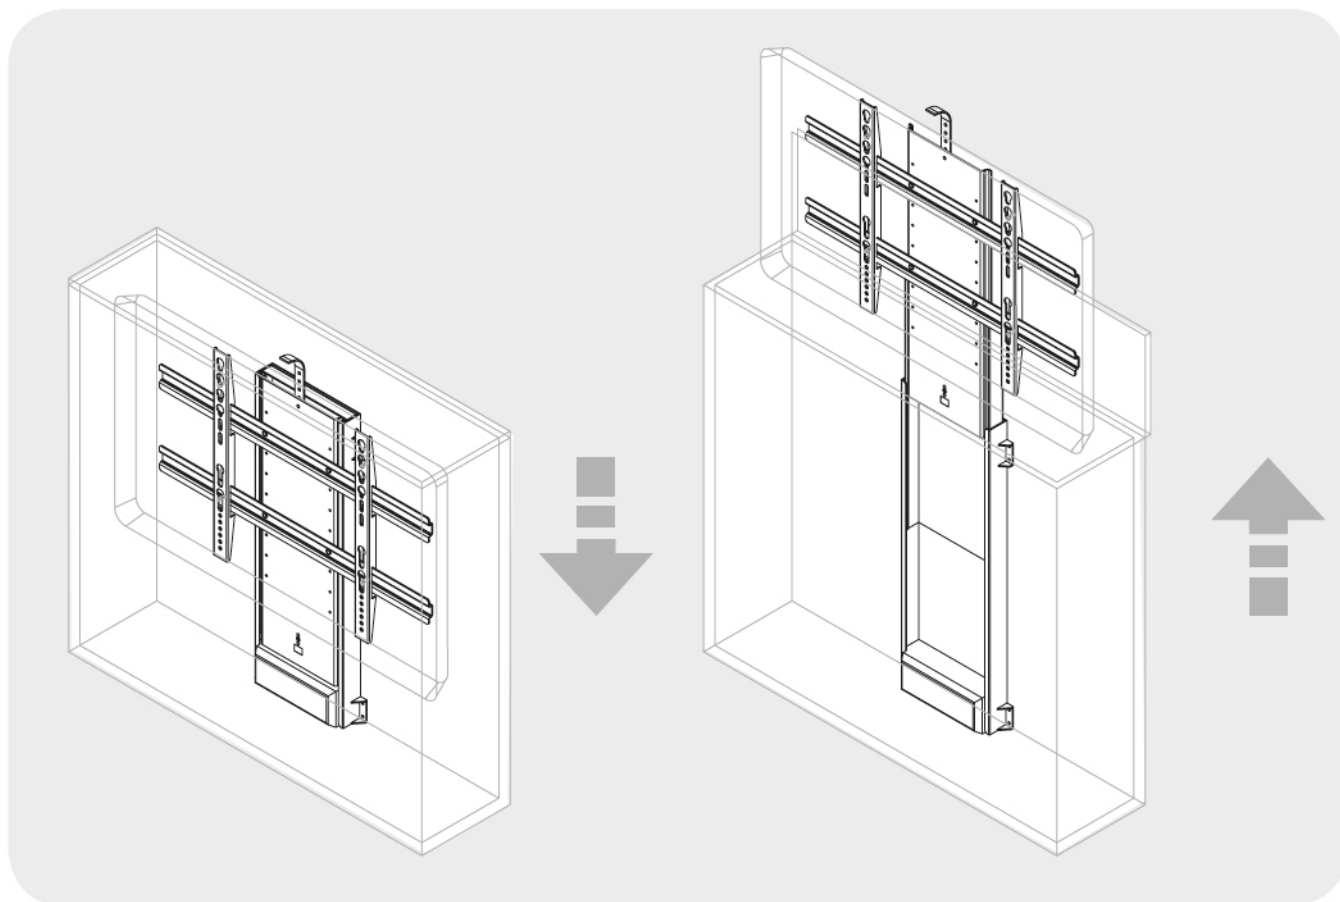

LIFT VISION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MONTAGGIO - ASSEMBLY - MONTAGE

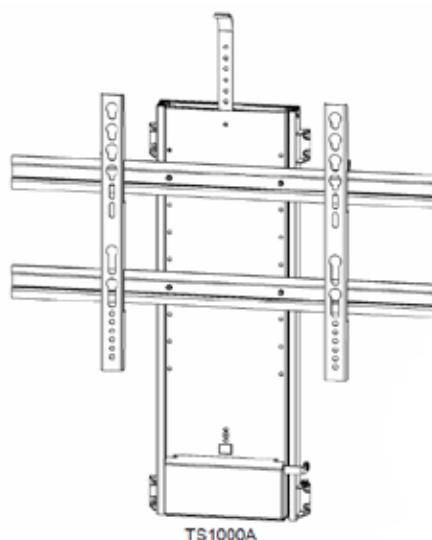

**TS1000A**

Carga/Portata/Load/Charge:
Min. 5 Kg
Max. 100 Kg

ES**ÍNDICE:**

1. Consejos importantes de seguridad.
2. Características y dimensiones.
3. Piezas incluidas.
4. Instalación.
5. Ajuste del desplazamiento del elevador.
6. Declaración de conformidad.

**ATENCIÓN**

ATENCIÓN: NO RESPETAR EN SU TOTALIDAD LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE MONTAJE, SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, PODRÍA OCASIONAR LESIONES CORPORALES GRAVES.

IT**INDICE:**

1. Importanti consigli per la sicurezza
2. Caratteristiche e dimensioni
3. Componenti
4. Montaggio
5. Regolazione del supporto lift
6. Dichiarazione di conformità

**ATTENZIONE**

ATTENZIONE: IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI E DEI CONSIGLI DI MONTAGGIO, SICUREZZA E MESSA IN OPERA DI QUESTO PRODOTTO PUO' ESSERE CAUSA DI GRAVI LESIONI PERSONALI

EN**CONTENT:**

1. Important safety instructions.
2. Specifications and main measures.
3. Parts included.
4. Installation.
5. Adjusting the stroke length of the lift.
6. Declaration of conformity.

**WARNING**

WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH OR OBSERVE ALL ASSEMBLY, SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THE USE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY.

FR**INDEX:**

1. Conseils importants de sécurité.
2. Caractéristiques et dimensions.
3. Pièces incluses.
4. Installation.
5. Réglage du déplacement de l'élévateur.
6. Déclaration de conformité.

**ATTENTION**

ATTENTION: NE PAS RESPECTER TOTALEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT, POURRAIT CAUSER DES LÉSIONS CORPORELLES GRAVES.

1. Instrucciones importantes de seguridad

Importanti istruzioni di sicurezza - Important safety instructions - Instructions importantes de sécurité

ES

PRECAUCIÓN: ANTES DE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN (4. INSTALACIÓN.), LEA DETENIDAMENTE Y RESPETE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

¡ATENCIÓN! ¡ESTE APARATO NO ES UN JUEGUETE!

¡ATENCIÓN! ¡LOS NIÑOS NO DEBEN MANEJAR EL ELEVADOR NI EL CONTROL REMOTO!

Las siguientes recomendaciones de seguridad le ayudarán a proteger el elevador de posibles daños así como a garantizar su propia seguridad.

- Lea las instrucciones de instalación en su totalidad antes de probar o de instalar el elevador.
- Lea y siga las instrucciones de seguridad.
- No deje el control remoto al alcance de los niños.
- Mantenga las manos y la ropa fuera del alcance del elevador mientras lo maneja con el fin de evitar daños personales.
- Antes de instalar el elevador o de trabajar con las conexiones, desenchúfelo de la red eléctrica.
- No instale el elevador, la fuente de alimentación ni el módulo RF en lugares en los que pueda estar expuesto a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, o de un ventilador de aire caliente.
- El elevador para TV debe instalarse únicamente en una zona seca. Antes de su utilización asegúrese de que se encuentra protegido y alejado de cualquier líquido o de salpicaduras.
- No coloque nada encima de la fuente de alimentación, del módulo RF o del cable de alimentación y manténgalos en un lugar seguro con el fin de que no resulten dañados.
- Desenchufe el elevador si observa que:
 - El cable de alimentación se encuentra en mal estado o dañado.
 - Si se ha derramado algún líquido sobre el elevador, la fuente de alimentación o el módulo RF.
 - Si el elevador, la fuente de alimentación o el módulo RF ha quedado expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el elevador muestra fallos en el funcionamiento que indiquen que necesita reparación.
- LOS FABRICANTES que incorporen o utilicen este elevador para pantalla plana en otros productos, DEBEN tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños personales. Es responsabilidad de dichos FABRICANTES facilitar al usuario final las advertencias e instrucciones de uso.

IT

PRECAUZIONI: PRIMA DI INIZIARE CON IL MONTAGGIO LEGGA ATTENTAMENTE E RISPETTI LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!! QUESTO DISPOSITIVO NON È UN GIOCATTOLO!

ATTENZIONE!! I BAMBINI NON DEVONO USARE IL DISPOSITIVO E NEMMENO IL TELECOMANDO!

Le seguenti norme di sicurezza l'aiuteranno a proteggere il dispositivo da possibili danneggiamenti e a garantire la vostra incolumità.

- Legga attentamente le istruzioni di montaggio prima di procedere con l'installazione.
- Legga e segua le istruzioni di sicurezza.
- Non lasciare in mano ai bambini il telecomando.
- Tenere le mani e i vestiti fuori dal raggio d'azione del dispositivo mentre lo si usa per evitare danni personali.
- Prima di installare il dispositivo o di manipolare le connessioni, scollegarlo dalla rete elettrica
- Non installare l'elevatore, la fonte di alimentazione e il modulo R.F. in luoghi che possono essere esposti a temperature elevate, per esempio vicino ad un radiatore o a un convettore d'aria calda..
- L'elevatore per la TV deve essere installato unicamente in una zona asciutta e protetta e al riparo da liquidi e da schizzi.
- Non posizionare nulla sopra la fonte di alimentazione, sopra il modulo RF o al cavo di alimentazione e mantenete il tutto in sicurezza per non causare danni.
- Scollegare l'elevatore se si verificano le seguenti condizioni:
 - Il cavo di alimentazione risulta manomesso o danneggiato.
 - Se si è versato del liquido sopra l'elevatore, la fonte di alimentazione o il modulo RF.
 - Se l'elevatore, la fonte di alimentazione o il modulo RF siano stati esposti all'acqua o alla pioggia.
 - Se l'elevatore ha dei difetti evidenti nel funzionamento tali da richiedere la necessità di una riparazione.
- LOS FABRICANTES que incorporen o utilicen este elevador para pantalla plana en otros productos, DEBEN tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños personales. Es responsabilidad de dichos FABRICANTES facilitar al usuario final las advertencias e instrucciones de uso.

EN

CAUTION: BEFORE YOU BEGIN ANY OF THE INSTALLATION PROCEDURES (4. INSTALLATION.), READ AND FOLLOW THE WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS ON THIS PAGE.

WARNING ! THIS IS NOT A TOY !

WARNING ! CHILDREN SHOULD NOT OPERATE LIFT OR REMOTE CONTROL !

Use the following safety guidelines to help protect your lift from potential damage and to ensure your own personal safety.

- Read all the installation instructions before testing or installing your lift.
- Read and follow all safety instructions.
- Keep remote control out of reach of children.
- To prevent bodily injury keep hands and clothing away from the lift while the lift is in operation.
- Before installing the lift or working with its connections, unplug the lift from the electrical shock.
- Do not install the lift, power supply or R.F. module in places subject to extreme temperatures for example near a radiator, or heating vent.
- The TV lift must only be mounted in a dry area and it must be ensured before use that the lift is safe or protected from liquid contact or spillage.
- To avoid damaging the power supply, R.F. module and power cord, do not put anything on it or place it where it could become damaged.
- Unplug the lift in the following conditions:
 - When the power cord or plug is damaged or frayed.
 - If liquid has spilled into the lift, power supply or RF module.
 - If the lift, power supply or RF module has been exposed to rain or water.
 - If the lift exhibits a distinct change in performance, indicating a need for servicing.
- MANUFACTURERS who build this Flat Lift into other products or use it with other products, MUST make sure to prevent bodily injury. The MANUFACTURER is responsible to give the end user proper warnings and instructions for use.

PRECAUTION: AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION (4. INSTALLATION.), LISEZ ATTENTIVEMENT ET RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES.

ATTENTION! CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET!

ATTENTION! LES ENFANTS NE DOIVENT PAS TOUCHER L'ÉLÉVATEUR NI LA TÉLÉCOMMANDE!

Ces conseils de sécurité vous aideront à protéger l'élévateur des possibles dommages ainsi qu'à garantir votre propre sécurité.

- Lisez totalement les instructions d'installation avant d'essayer ou d'installer l'élévateur.
- Lisez et suivez les instructions de sécurité.
- Ne laissez pas la télécommande à la portée des enfants.
- Tenez les mains et les vêtements hors de la portée de l'élévateur pendant son fonctionnement afin d'éviter des lésions personnelles.
- Avant d'installer l'élévateur ou de travailler avec les connexions, débranchez-le du réseau électrique.
- N'installez pas l'élévateur, la source d'alimentation ni le module RF là où ils pourraient être exposés à des températures extrêmes, par exemple près d'un radiateur ou d'un ventilateur d'air chaud.
- L'élévateur pour TV doit être installé uniquement dans un endroit sec. Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il est protégé et éloigné de tout liquide ou d'éclaboussures.
- Ne placez aucun objet sur la source d'alimentation, le module RF ou le câble d'alimentation, ils doivent être placés dans un lieu sûr pour ne pas être abîmés.
- Débranchez l'élévateur si vous remarquez que:
 - Le câble d'alimentation est en mauvais état ou abîmé.
 - Si un liquide a été renversé sur l'élévateur, sur la source d'alimentation ou sur le module RF.
 - Si l'élévateur, la source d'alimentation ou le module RF ont été exposés à la pluie ou à l'eau.
 - Si l'élévateur montre des erreurs de fonctionnement qui indiquent qu'une réparation est nécessaire.
- LES FABRICANTS qui incorporent ou qui utilisent cet élévateur pour écran plat sur d'autres produits DOIVENT prendre les mesures nécessaires pour éviter des lésions personnelles. Les dits FABRICANTS sont obligés de fournir à l'utilisateur final les avertissements et les instructions d'utilisation.

2. Características y dimensiones

Caratteristiche e dimensioni - Specifications and main measures - Caractéristiques et dimensions

ES

Materiales y peso	Steel, black powder coated - Weight ~ 17/23 kg
Carga mínima elevador TV	5 Kg
Carga máxima elevador TV	100 Kg
Funcionamiento	Remote & Rocker switch
Voltaje: Consumo:	110-240 VAC / 50-60Hz 100 Watt max. by 80 Kg

EN

Materials and weights:	Steel, black powder coated - Weight ~ 17/23 kg
Min. Load on TV lift:	5 Kg
Max. Load on TV lift:	100 Kg
Operation:	Remote & Rocker switch
Voltage: Consumption:	110-240 VAC / 50-60Hz 100 Watt max. by 80 Kg


IT

Materiali e peso:	Acciaio verniciato nero - Peso ~ 17/23 kg
Portata minima lift TV	5 Kg
Portata massima lift TV	100 Kg
Funzionamento	Interruttore e telecomando
Voltaggio: Consumo:	110-240 VAC / 50-60Hz 100 Watt max. per 80 kg

FR

Matériaux et poids	Acier, laqué en noir - Poids ~ 17/23 kg
Charge min. élévateur TV	5 kg
Charge max. élévateur TV	100 kg
Fonctionnement	Interrupteur et télécommande
Voltage: Consommation:	110-240 VAC / 50-60Hz 100 Watt max. par 80 kg

Dimensiones - Dimensioni - Main measures - Dimensions TS1000A [mm]:

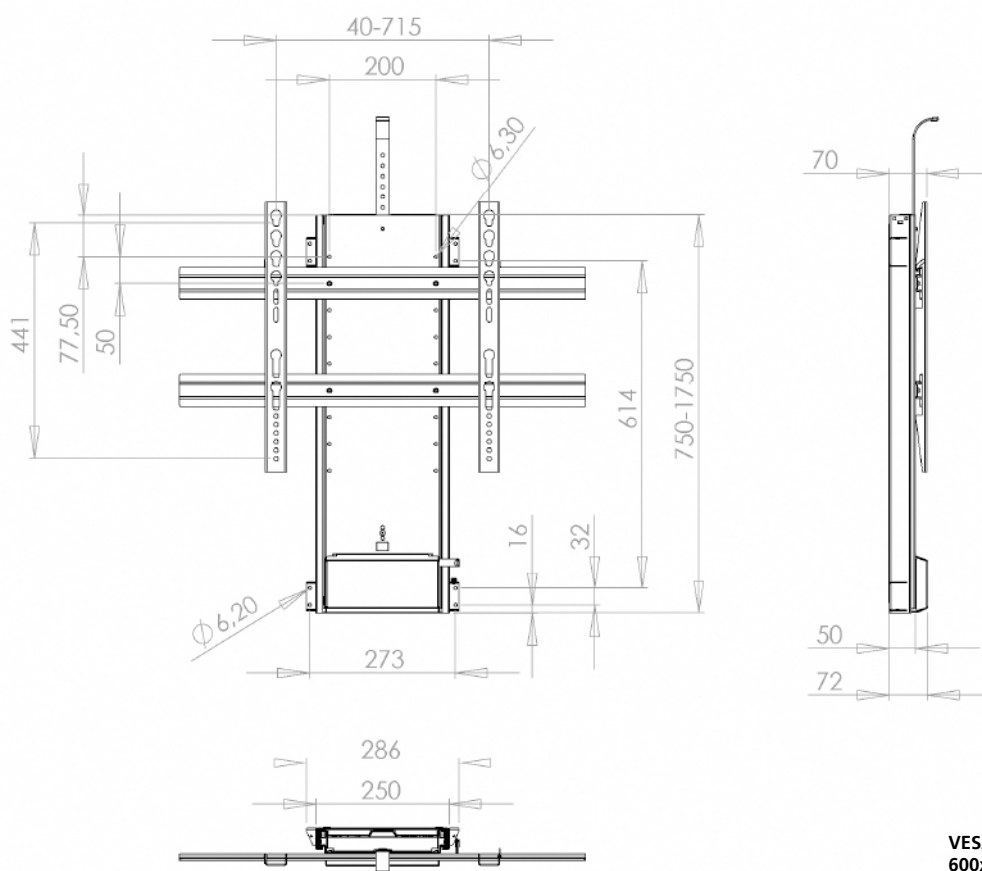

VESA, TS1000A:
600x400, 600x200, 600x100
400x400, 400x200, 400x100
300x300
200x200, 200x100

3. Piezas incluidas

Parti in dotazione - Parts included - Pièces incluses

ES

- 1- Unidad elevadora.
- 2- Tapa elevador.
- 3- Escuadras elevador.
- 4- Escuadras montaje TV .
- 5- Módulo R.F.
- 6- Control remoto.
- 7- Cable entrada AC, según país.
- 8- Soporte alimentación eléctrica.
- 9- Interruptor.
- 10- Fuente alimentación.

IT


- 1- Unità elevatore.
- 2- Copertura elevatore.
- 3- Staffe elevatore .
- 4- Staffe di montaggio TV.
- 5- Modulo R.F.
- 6- Telecomando
- 7- Cavo alimentazione AC in base al paese.
- 8- Supporto alimentazione elettrica.
- 9- Interruttore.
- 10- Alimentatore.

EN

- 1- Lift unit.
- 2- Lid lifter.
- 3- Lift brackets.
- 4- TV mounting brackets.
- 5- R.F. Module.
- 6- Remote control.
- 7- AC input wire, country configured.
- 8- Power supply bracket.
- 9- Rocker switch.
- 10- Power supply.

FR

- 1- Unité élévatrice.
- 2- Couvercle élévateur.
- 3- Équerres élévateur.
- 4- Équerres montage TV.
- 5- Module R.F.
- 6- Télécommande.
- 7- Câble d'entrée AC, selon le pays.
- 8- Support alimentation électrique.
- 9- Interrupteur.
- 10- Source d'alimentation.

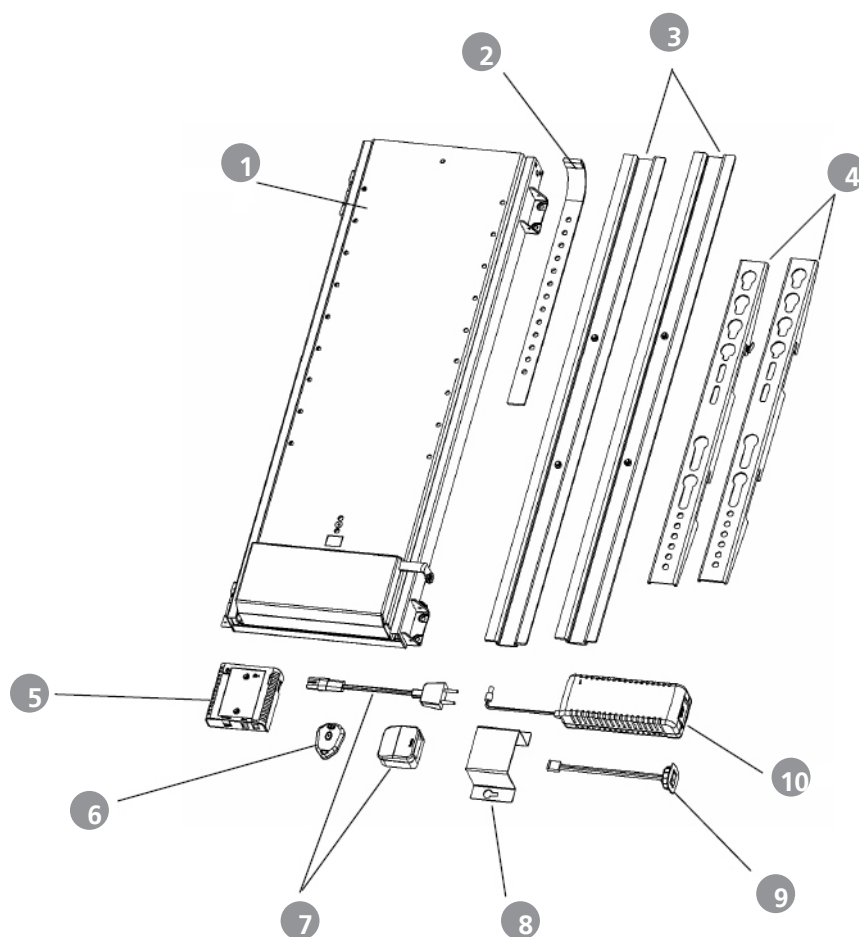

4. Instalación.

Installazione - Installation - Installation

ES


- 1) Saque las piezas del embalaje y compruebe que no falta ninguna.
- 2) Coloque la unidad elevadora (1) sobre p.ej el panel posterior del mueble en un lugar que permita el desplazamiento completo arriba y abajo del elevador.
- 3) Sujete correctamente la unidad al mueble. Los tornillos deben ser los adecuados para el material en uso.
- 4) Conecte los enchufes de la unidad elevadora (1) y la fuente de alimentación (10) al Módulo R.F. (5). Consulte por favor las instrucciones de utilización de la unidad de control remoto en la página siguiente.
- 5) Corte un agujero para el interruptor (9) y encájelo a presión. Asegure el cable sobrante con el fin de mantenerlo alejado de las partes móviles.
- 6) Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica y pruebe el elevador. Si la unidad no funciona, compruebe todas las conexiones y vuelva a probar. Si aun así continua sin funcionar, consulte la guía de resolución de problemas en www.venset.com, pulsando sobre "support".

Ayuda: Monte el elevador para TV y las piezas electrónicas al contrachapado y sujételo a la parte trasera interior del mueble con los tornillos necesarios. Esto le permitirá retirar todos los componentes del mueble si fuera necesario. Si no fuera posible, cree un panel de acceso a las partes electrónicas.

IT

- 1) estrarre tutti i componenti dall'imballo e verificare che non manchi nulla
 - 2) Posizionare l'unità elevatore sopra, per esempio, il pannello posteriore del mobile in modo da potere verificare l'effettivo completo scorrimento verso il basso e verso alto .
 - 3) Fissare bene il dispositivo al mobile . Le viti devono essere adatte al materiale che si sta usando.
 - 4) Collegare le spine all'unità elevatore e l'alimentatore al modulo R.F.
- Consultare per favore le istruzioni d'uso del telecomando nelle pagine seguenti.
- 5) Paticare un foro per l'interruttore e inseritelo a pressione. Fissare il cavo in eccesso per tenerlo lontano dalle parti in movimento.
 - 6) Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e provate l'elevatore. Se il dispositivo non funziona ricontrollare tutte le connessioni e riprovare. Se continua a non funzionare consultare la guida per la risoluzione dei problemi su www.venset.com cliccando su "support".

Suggerimento: montare l'elevatore e tutte le parti elettroniche ad un pannello di compensato e fissatelo nel retro interno del mobile con le viti. Ciò vi permetterà di rimuovere agevolmente, se necessario, tutte le parti elettriche. Se non fosse possibile, creare un pannello d'accesso nel retro.

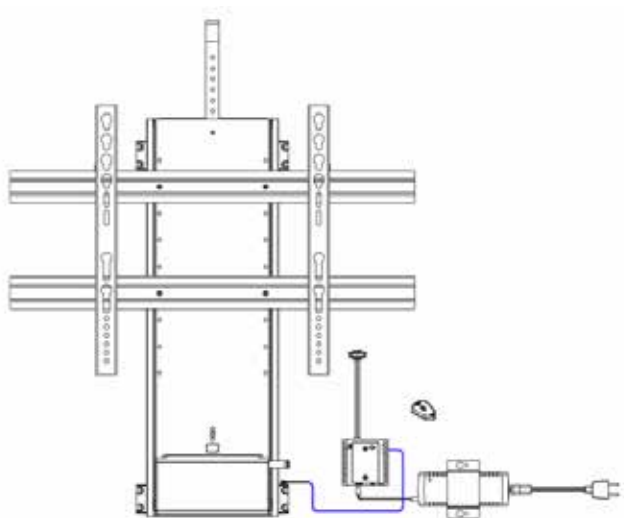

EN


- 1) Remove all contents from packaging and compare with parts list.
 - 2) Place the lift unit (1) on e.g. the back panel of cabinet in a location that will allow full up and down movement of the lift.
 - 3) Fasten the unit securely to the cabinet. Screws must be appropriate for the material being used.
 - 4) Connect the plugs from lift unit (1) and power supply (10) to R.F. Module (5).
- Please also refer to the separate user instruction for the remote unit, next page.
- 5) Mount rocker switch (9) on wanted location by cutting a hole and pressing the switch into place. Secure excess wire to keep away from moving parts.
 - 6) Plug the power cord into wall outlet and test the lift. If the unit doesn't work, check all connections and retry. If still not working, refer to trouble shooting guide on www.venset.com, click "support".

Helpful hint: Mount TV lift and electronics to plywood panel and attach to inside back of cabinet using appropriate number of screws. This allows all components to be removed from the cabinet if necessary. If this is not possible, create an access panel to the electronics.

FR

- 1) Sortez les pièces de l'emballage et vérifiez qu'il n'en manque aucune.
 - 2) Placez l'unité élévatrice (1) sur p.ex. le panneau postérieur du meuble de sorte que l'élévateur puisse se déplacer complètement vers le haut ou vers le bas sans problèmes.
 - 3) Fixez correctement l'unité au meuble. Les vis doivent être les appropriées pour ce type de matériel.
 - 4) Branchez les prises de l'unité élévatrice (1) et de la source d'alimentation (10) au module R.F. (5).
- Sur la page suivante, consultez svp, les instructions d'utilisation de la télécommande.
- 5) Découpez un trou pour l'interrupteur (9) et encastrez-le sous pression. Fixez le câble restant le plus loin possible des parties mobiles.
 - 6) Branchez le câble d'alimentation au réseau électrique et essayez l'élévateur. Si l'unité ne fonctionne pas, vérifiez toutes les connexions et essayez à nouveau. S'il ne fonctionne toujours pas, consultez le guide de dépannage sur www.venset.com, en appuyant sur "support".

Aide: Montez l'élévateur pour TV et les pièces électroniques au contreplaqué et fixez-le à la partie postérieure à l'intérieur du meuble avec les vis nécessaires, pour vous permettre de retirer les composants du meuble si nécessaire. Vous pouvez aussi créer un panneau d'accès aux composants électroniques.

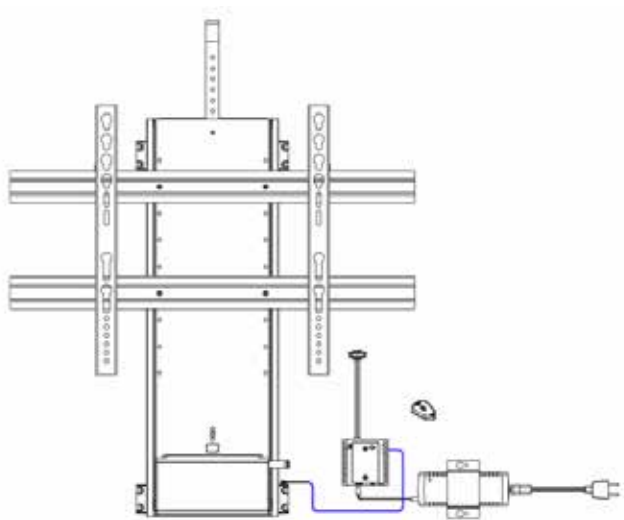

Instrucciones de uso, sistema remoto RF - Istruzioni d'uso , sistema remoto RF User instruction, RF remote system - Instructions d'utilisation, système à distance RF

ES

Instalación:

- Conecte el cable de alimentación y el motor al receptor remoto. Los enchufes de cada uno de ellos tienen diferente tamaño, por lo que es imposible conectarlos incorrectamente.
- Una vez conectados los enchufes, se encenderá una luz azul.
- Pulse los botones del emisor y el motor de la unidad se desplazará arriba y abajo.
- Para detener el motor, pulse cualquiera de los botones

Aprendizaje:

- Si al pulsar los botones del emisor, el receptor remoto no responde, reinicie el receptor. A continuación, codifique el emisor y el receptor de nuevo.

Codificación:

- Pulse el botón aprender del receptor menos de 1 segundo.
- Pulse uno de los botones del emisor.
- La luz roja comenzará a parpadear.
- Pulse uno de los botones del emisor otra vez y la luz roja se apagará.
- Ambas unidades se encuentran ahora codificadas mediante un único código.

Reinicio:

- Mantenga pulsado el botón de aprendizaje del receptor 10 segundos (el reinicio habrá tenido lugar cuando se apague la luz roja).

Interruptor externo:

- En caso de necesitar una unidad de control fija, el interruptor externo puede conectarse al receptor.

Resolución de problemas:

- Compruebe todas las conexiones
- Compruebe que la luz azul está encendida
- Reinicie el receptor y vuelva a codificar

IT

Installazione:

- Connettere il cavo di alimentazione ed il motore al ricevitore remoto. Ogni componente ha una propria spina di dimensione diversa dalle altre perciò è impossibile sbagliare.
- Una volta connesse le varie spine si accenderà una luce azzurra
- Premere i pulsanti del trasmettitore e il motore dell'unità inizierà a scorrere dall'alto in basso
- Per bloccare il motore premere qualsiasi pulsante

Memorizzazione:

- Se premendo i pulsanti del trasmettitore il telecomando non risponde riconfigurare tutto di nuovo.

Configurazione:

- Tenere premuto il pulsante del ricevitore per meno di un secondo.
- Premere uno dei pulsanti del trasmettitore.
- La luce rossa inizierà a lampeggiare.
- Premere di nuovo uno dei pulsanti del trasmettitore e la luce rossa si spegnerà.
- Ora entrambe le unità sono codificate con un unico codice.

Reset:

- Tenere premuto il pulsante di memorizzazione del ricevitore per 10 secondi (la reimpostazione avrà avuto luogo allo spegnimento della luce rossa).

Interruttore esterno:


- Nel caso vi servisse una unità di controllo fissa, l'interruttore esterno può essere collegato al ricevitore.

Risoluzione dei problemi:

- Controllare tutti i collegamenti.
- Verificare che la luce azzurra sia accesa.
- Resettare il ricevitore e rifare la programmazione.

- 1- Botón de aprendizaje
- 2- Luz azul
- 3- Luz roja
- 4- Salida motor
- 5- Entrada Alimentación DC

- 1-Tasto di accensione
- 2-Luce azzurra
- 3-Luce rossa
- 4-Uscita motore
- 5-Ingresso alimentazione DC

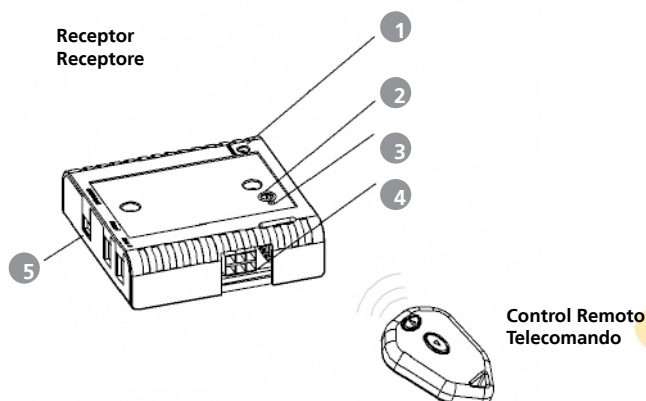

Instrucciones de uso, sistema remoto RF - Istruzioni d'uso , sistema remoto RF User instruction, RF remote system - Instructions d'utilisation, système à distance RF

EN

Installation:

- Connect the power supply and the motor unit to the remotereceiver. 2 different plug sizes make this connection only possible to make in the right way
- After having connected the plugs, the blue light will be lightning
- Push the emitter buttons and the motor unit will move up and down
- For stopping the motion one of the buttons need to be pushed

Learning:

- If the remote receiver do not respond when pushing the emitter buttons, reset the receiver. After that, code the emitter and receiver together again

Coding:

- Push the learner button on the receiver for less than 1 sec.
- Push one of the emitter buttons
- The red light will start flashing
- Push one of the emitter buttons again and the red light will turn off
- The units now are coded together with a unique code

Reset:

- Push and hold down the learner button on the receiver for 10 sec. (will be reset when the red light turns off).

External rocker switch:

- The external rocker switch can be connected to the receiver, if a fixed operation unit is required.

Trouble shooting:

- Check the plug connections
- Check whether the blue light is on
- Reset the receiver and make a new coding

FR

Installation:

- Branchez le câble d'alimentation et le moteur au récepteur. Il s'agit de deux prises de différente taille, il est donc impossible de ne pas les brancher correctement.
- Une fois branchés, une lumière bleue s'allumera
- Appuyez sur les boutons de la télécommande et le moteur de l'unité se déplacera vers le haut et vers le bas.
- Pour arrêter le moteur, appuyez sur un bouton quelconque.

Apprentissage:

- Si vous appuyez sur les boutons de la télécommande et le récepteur ne répond pas, redémarrez le récepteur. Ensuite, codifiez à nouveau la télécommande et le récepteur.

Codification:

- Appuyez sur le bouton d'apprentissage du récepteur pendant moins d'une seconde.
- Appuyez sur un des boutons de la télécommande
- La lumière rouge commencera à clignoter
- Appuyez à nouveau sur un des boutons de l'émetteur et la lumière rouge s'éteindra
- Les deux unités sont maintenant codifiées par un même code.

Redémarrage:

- Tenez le bouton d'apprentissage appuyé pendant 10 secondes (le redémarrage aura lieu lorsque la lumière rouge s'éteindra).

Interrupteur externe:


- Dans le cas d'une unité de contrôle fixe, l'interrupteur externe peut être branché au récepteur.

Dépannage:

- Vérifiez toutes les connexions
- Vérifiez que la lumière bleue est allumée
- Redémarrez le récepteur et codifiez à nouveau

- 1-Learner button
- 2-Blue light
- 3-Red light
- 4-Motor output
- 5-DC input power

- 1-Tasto di accensione
- 2-Luce azzurra
- 3-Luce rossa
- 4-Uscita motore
- 5-Ingresso alimentazione DC

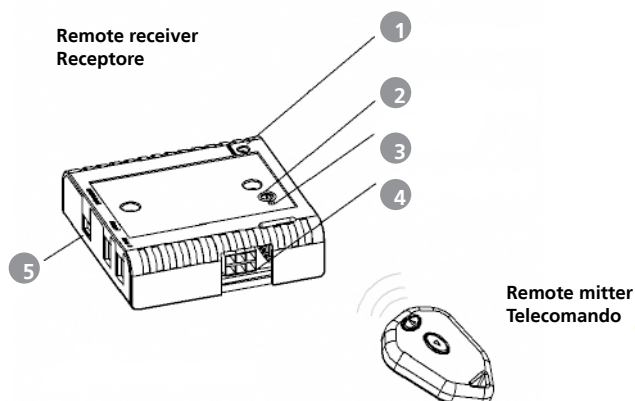

Configuración de las opciones del elevador - Configurazione delle varie opzioni dell'elevatore Setting options for operation of lift - Configuration des options de l'élévateur

ES

El receptor del control remoto contiene 4 jumpers que pueden colocarse en dos posiciones "Izquierda" o "Derecha" según las funciones que se deseen del elevador.

Jumper A – tiempo de apagado de seguridad

Por defecto "izquierda" = 60 segundos. En la posición "derecha" el elevador se apagará automáticamente tras funcionar el motor durante 20 segundos.

Jumper B – Función emisor remoto

Por defecto "derecha" = para su activación basta con pulsar los botones del emisor una vez. Si se colocan en la posición izquierda, el botón del emisor debe mantenerse pulsado durante el funcionamiento del elevador, p.ej. cuando se requiera un mayor nivel de seguridad.

Jumper C – Retroceso (solo para elevadores de tipo A)

Por defecto "Derecha" = periodo de retroceso de 1 segundo. En la posición izquierda, el tiempo de retroceso se reduce a 0,6 segundos.

Jumper D – Utilización del elevador boca abajo (solo para elevadores de tipo A)


Por defecto "derecha" = funcionamiento normal en vertical, p.ej. subir y bajar una televisión desde un mueble apoyado en el suelo. En la posición "izquierda" se activará la función inversa, con el elevador montado boca abajo, p.ej. para bajar y subir una televisión desde el techo. Si no necesita la función inversa elimine el jumper.

Cambiar la pila del emisor (tipo 27A/12V)

- Retirar la tapa de detrás
- Retirar la pila
- Clocar la nueva pila

Declaración de Conformidad con las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Este aparato cumple con el Apartado 15 de la normativa de la FCC. Su manejo está sujeto a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no debe causar ningún tipo de interferencia que pueda resultar perjudicial y 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

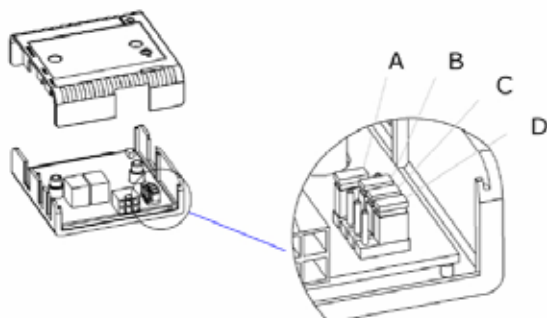

IT

Il ricevitore del telecomando contiene 4 jumpers che possono essere configurati in due posizioni "sinistra" o "destra" in base alle funzioni che si desiderano avere nell'elevatore.

Jumper A - pausa di sicurezza

Predefinita "sinistra" = 60 secondi. Nella posizione "destra" l'elevatore si disattiva automaticamente in circa 20 secondi.

Jumper B – Funzione di trasmettitore a distanza

Predefinita "destra" = per attivarlo basta muovere i pulsanti del trasmettitore una volta.

Se posto nella posizione "sinistra" il pulsante del trasmettitore deve essere tenuto premuto durante il funzionamento dell'elevatore, per esempio quando si necessita un livello maggiore di sicurezza

Jumper C – Ritorno automatico (solo per elevatori di tipo A)

Predefinita "Destra" = tempo di ritorno automatico 1 secondo. Nella posizione verso sinistra il tempo si riduce a 0.6 secondi.

Jumper D – Utilizzo dell'elevatore capovolto (solo per elevatori di tipo A)

Predefinita "destra" = funzionamento normale in verticale: per esempio sollevare e abbassare normalmente la televisione da un mobile appoggiato al suolo.

Nella posizione "sinistra" si attiva la funzione inversa, con l'elevatore montato sottosopra per esempio per abbassare un televisore posto a soffitto.

Se non si ha la necessità di usare questa funzione eliminare pure il jumper.

Cambiare la pila del trasmettitore (tipo 27 A/12V)

- Togliere il coperchio da dietro
- Togliere la pila
- Inserire una nuova pila

Dichiarazione di Conformità con le norme della FCC (Commissione Federale Delle Comunicazioni)

Questo dispositivo è conforme al paragrafo 15 della normativa FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:

1) Il dispositivo non deve causare nessun tipo di interferenza che possa risultare pericolosa e 2) deve accettare qualsiasi tipo di interferenza incluso quelle che potrebbero causarne un funzionamento scorretto.



Configuración de las opciones del elevador - I Configurazione delle varie opzioni dell'elevatore Setting options for operation of lift - Configuration des options de l'élévateur

EN

This remote system has 4 'jumpers' inside the remote receiver box, these can be lifted and positioned 'Left' or 'Right' depending of how the functionality of the lift should be.

Jumper A – Power safety cut off time

Default 'Left' = 60 seconds. If moved to right position then the lift will power off automatically after the motor has run for 20 seconds.

Jumper B – Remote emitter function

Default 'Right' = the buttons on the emitter only need to be pushed once for activation. If moved to the left position then the emitter button will need to be held down during the operation of the lift, ie..for use where a higher level of safety may be required.

Jumper C – Auto-reverse time (type A lifts only)

Default 'Right' = a reverse period of 1 second. If moved to the left position, the reverse time is reduced to 0.6 of a second.

Jumper D – Using the lift upside down (type A lifts only)

Default 'Right' = normal operation in an upright position ie.. to raise a TV up and down from a floor standing cabinet. If moved to the left position the reverse function will work with the lift mounted up-side down ie.. to lower down and up a TV from the bottom of a wall mounted. If no reverse function is required then remove the jumper.

Change of battery in emitter (type 27A/12V)

- Remove lid on back side
- Lift up battery
- Place new battery

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions; 1) This device may not cause any harmful interference and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR

Le récepteur contient 4 jumpers avec deux positions "gauche" ou "droite" selon les fonctions désirées pour l'élévateur.

Jumper A – coupure de sécurité

Par défaut "gauche" = 60 secondes. Dans la position "droite" l'élévateur s'éteindra automatiquement 20 secondes après que le moteur soit en marche.

Jumper B – Fonction télécommande

Par défaut "droite" = pour l'activer il suffira d'appuyer une fois sur les boutons de l'émetteur. Dans la position gauche, il faudra tenir le bouton de la télécommande appuyé pendant tout le fonctionnement de l'élévateur, p.ex. pour plus de sécurité.

Jumper C – Recul (seulement pour les élévateurs de type A)

Par défaut "Droite" = période de recul de 1 seconde. Dans la position gauche, le temps de recul sera de 0,6 secondes.

Jumper D – Utilisation de l'élévateur renversé (seulement pour élévateurs de type A)


Par défaut "droite" = fonctionnement normal en vertical, p.ex. monter et descendre une télévision qui est sur un meuble sur le sol. Dans la position "gauche" la fonction inverse sera activée, avec l'élévateur monté renversé, p.ex. pour descendre et monter une télévision depuis le plafond. Si vous n'avez pas besoin de la fonction inverse éliminez le jumper.

Changer la batterie de la télécommande (type 27A/12V)

- Retirer le couvercle de derrière
- Retirer la batterie
- Retirer la nouvelle batterie

Déclaration de conformité avec les normes de la FCC (Commission Fédérale de Communications)

Cet appareil est conforme avec le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement respecte les conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit causer aucun type d'interférence qui puisse être nuisible et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement non souhaité.

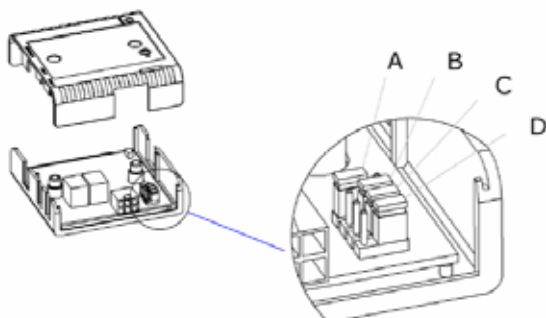

5. Ajuste del recorrido del elevador

Regolazione della corsa dell'elevatore - Adjusting the stroke length of the lift - Réglage du parcours de l'élévateur.

ES

Ajuste del tope inferior:

El tope inferior del recorrido del elevador puede ajustarse a la altura deseada, p. ej. Si no desea que el elevador se desplace hasta el mueble.

1. Retire las 2 cubiertas.
2. Utilice una llave allen para aflojar el tornillo del cable deslizador. Desplace el deslizador hasta la posición deseada y apriete otra vez el tornillo.
3. Vuelva a montar las dos tapas.

IT

Regolazione della parte inferiore:

La parte inferiore del binario scorrevole dell'elevatore può essere sistemata all'altezza desiderata.

1. Rimuovere le 2 coperture
2. Utilizzare una chiave a brugola per allentare la vite del dispositivo di scorrimento del cavo. Spostare il dispositivo di scorrimento nella posizione desiderata e rifissare la vite.
3. Riposizionare le 2 coperture.

EN

Adjusting the bottom stop:

The bottom stop can be adjusted to any preferred height, e.g. if you don't want the lift to go all the way down into the cabinet.


1. Remove the 2 covers.
2. Use an allen key to loosen the screw of the wire glider. Move the glider to the preferred position and tighten the screw securely again.
3. Mount the 2 covers again.

FR

Réglage du parcours inférieur:

La limite inférieure du parcours de l'élévateur peut être réglée à la hauteur désirée, p. ex. si vous ne désirez pas que l'élévateur se déplace jusqu'au meuble.

1. Retirez les 2 couvercles.
2. Utilisez une clé Allen pour desserrer la vis du câble de la glissière. Déplacez la glissière jusqu'à la position désirée et serrez à nouveau la vis.
3. Placez à nouveau les deux couvercles.

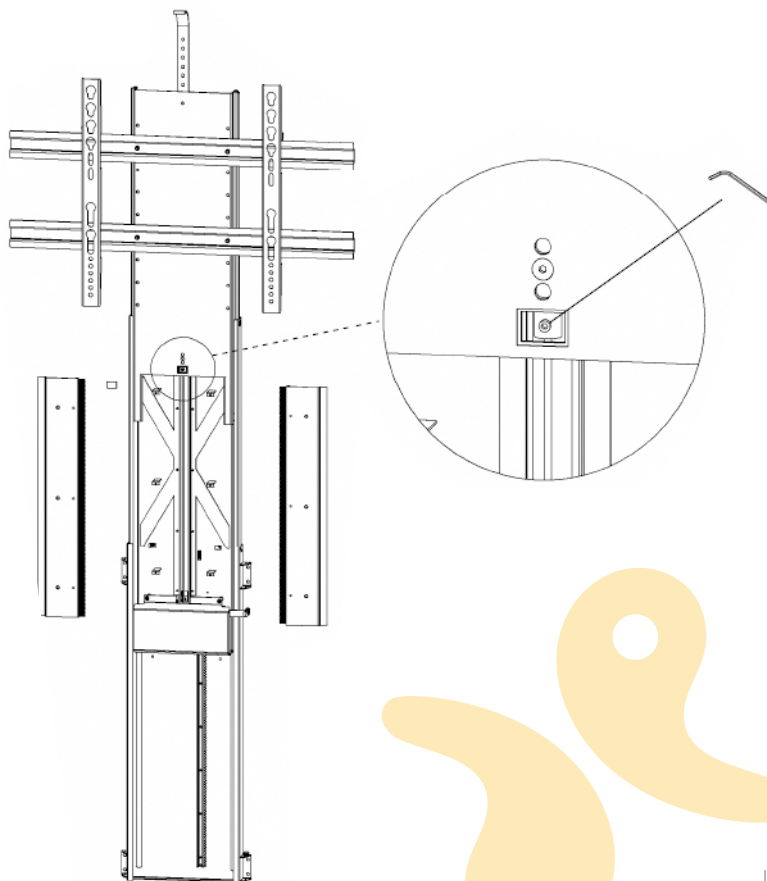

ES

Ajuste del tope superior:

El tope superior del recorrido del elevador puede ajustarse a la altura deseada, p. ej. Si no desea que el elevador se desplace hasta el final del recorrido.

Utilice una llave allen para aflojar el tornillo del cable del deslizador. Desplace el deslizador hasta la posición deseada y apriete otra vez el tornillo.

IT

Regolazione della parte superiore:

La parte superiore del binario scorrevole dell'elevatore può essere sistemato all'altezza desiderata. Per esempio quando non si vuole che l'elevatore arrivi fino alla fine della corsa del binario.

Utilizzare una chiave a brugola per allentare la vite del dispositivo di scorrimento del cavo. Spostare il dispositivo di scorrimento nella posizione desiderata e rifissare la vite.

EN

Adjusting the top stop:

The top stop can be adjusted to any preferred height, e.g. if you don't want the lift to go all the way out of the cabinet.

Use an allen key to loosen the screw of the wire glider. Move the glider to the preferred position and tighten the screw securely again.

FR

Réglage du parcours supérieur:

La limite supérieure du parcours de l'élévateur peut être réglée à la hauteur désirée, p. ex. si vous ne désirez pas que l'élévateur se déplace jusqu'à la fin du parcours.

Utilisez une clé Allen pour desserrer la vis du câble de la glissière. Déplacez la glissière jusqu'à la position désirée et serrez à nouveau la vis.

